

REFERENCIAS  
**ZONOZ · 2 SKU**

**Z900111**  
BOLSA DESECHABLE

**Z900911**  
CAJA PLÁSTICA  
REUTILIZABLE

ATENUACIÓN  
**NRR 29 DB**

NORMA  
**EN 352-2 · ANSI  
S3.19**

AUDITIVA / TAPÓN / REUTILIZABLE

# ZONOZ

## TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE DE USO INDUSTRIAL ESTÁNDAR.

Silicona hipoalergénica con triple anillo cónico que se adapta a la mayoría de canales auditivos, con atenuación NRR 29 dB que cubre la gran mayoría de entornos industriales ruidosos. El cordón azul en poliéster ayuda a conservar el par unido y permite colgarlo al cuello entre usos.

VISTA · TAPÓN AUDITIVO



NORMATIVIDAD  
**CERTIFICACIONES**

EN 352-2  
**2003**  
PROTECTORES  
AUDITIVOS · TAPÓN

ANSI  
**S3.19**  
1974 · NORMA  
NORTEAMERICANA

ATENUACIÓN  
**29 dB**  
NRR · NOISE  
REDUCTION RATING

RANGO  
**85-105**  
dB(A) · INDUSTRIAL  
ESTÁNDAR

01  
**TRIPLE REBORDE SILICONA**

Tres membranas que sellan el canal auditivo — NRR 29 dB.

02  
**SILICONA HIPOALERGÉNICA**

Uso continuo sin irritación en jornadas largas.

03  
**CORDÓN AZUL**

Mantiene el par unido y facilita su uso entre pausas de jornada.

04  
**REUTILIZABLE LAVABLE**

Vida útil prolongada — menor costo por turno.

## MATERIAL Y CONSTRUCCIÓN

MATERIAL	Silicona hipoalergénica
DISEÑO	Triple reborde · tres membranas cónicas
CORDÓN	Poliéster azul
ATENUACIÓN	<b>NRR 29 dB</b>
REUTILIZABLE	Sí · lavable diariamente
COLOR	Tapón verde · cordón azul

DETALLE 1



EMPAQUE · CAJA Z900911



# APLICACIONES, USO Y CUIDADO

DOCUMENTO TÉCNICO  
FT-ZONOZ-2026.05


## 01 APLICACIONES RECOMENDADAS

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>A1</b> Industria en general con niveles entre 85–105 dB(A).</p> <p><b>A3</b> Construcción y obra civil.</p> <p><b>A5</b> Áreas de inspección en planta.</p> <p><b>A7</b> Metalmecánica e industria química.</p> | <p><b>A2</b> Manufactura y líneas de producción.</p> <p><b>A4</b> Mantenimiento mecánico industrial.</p> <p><b>A6</b> Industria alimentaria con maquinaria.</p> <p><b>A8</b> Centros de distribución con maquinaria pesada.</p> |
|---|---|

## 02 IDENTIFICACIÓN VISUAL

El Zonoz combina tapones verdes con **cordón azul** en poliéster. La revisión en uso debe centrarse en la inserción correcta del tapón y en que el par permanezca unido durante la jornada.

- **Cordón azul** — mantiene el par unido durante la jornada.
- **Triple reborde cónico** — tres membranas visibles que se ajustan al canal.
- **Tapón verde** — revisar inserción completa antes de entrar a zona ruidosa.
- **USO ESTRICTAMENTE PERSONAL** — marcado en empaque, no compartir.

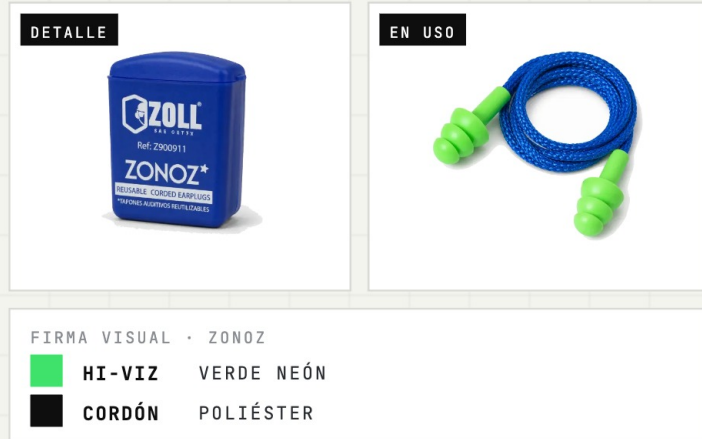

## 03 ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>!</b> Inspeccionar diariamente las <b>3 membranas íntegras</b> — cualquier ruptura compromete el sello.</p> <p><b>!</b> Para entornos &gt; 105 dB(A) requiere <b>dobles protección</b> (tapón + orejera).</p> <p><b>!</b> Reemplazar al primer signo de endurecimiento o pérdida de elasticidad.</p> | <p><b>!</b> <b>USO ESTRICTAMENTE PERSONAL</b> — no compartir, riesgo de infección óptica.</p> <p><b>!</b> Insertar con manos limpias — contaminación cruzada en el canal auditivo.</p> <p><b>!</b> <b>NO</b> usar solventes ni alcohol en la limpieza — deterioran la silicona.</p> |
|--|---|

## 04 ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Limpiar **diariamente** con jabón neutro y agua tibia. Enjuagar con agua fría a presión moderada. Secar al aire antes de guardar. **NO** usar solventes ni alcohol — deterioran la silicona y comprometen el sello.

JABÓN NEUTRO	AGUA TIBIA	SECADO AL AIRE	USO PERSONAL
<del>NO SOLVENTES</del>	<del>NO ALCOHOL</del>	<del>NO COMPARTIR</del>	

## 05 EMPAQUE

### 2

PRESENTACIONES · CANTIDADES DISTINTAS

Z900111 · BOLSA DESECHABLE

Empaque master **2.000 PCS**

Z900911 · CAJA PLÁSTICA REUTILIZABLE

Empaque master **1.000 PCS**